


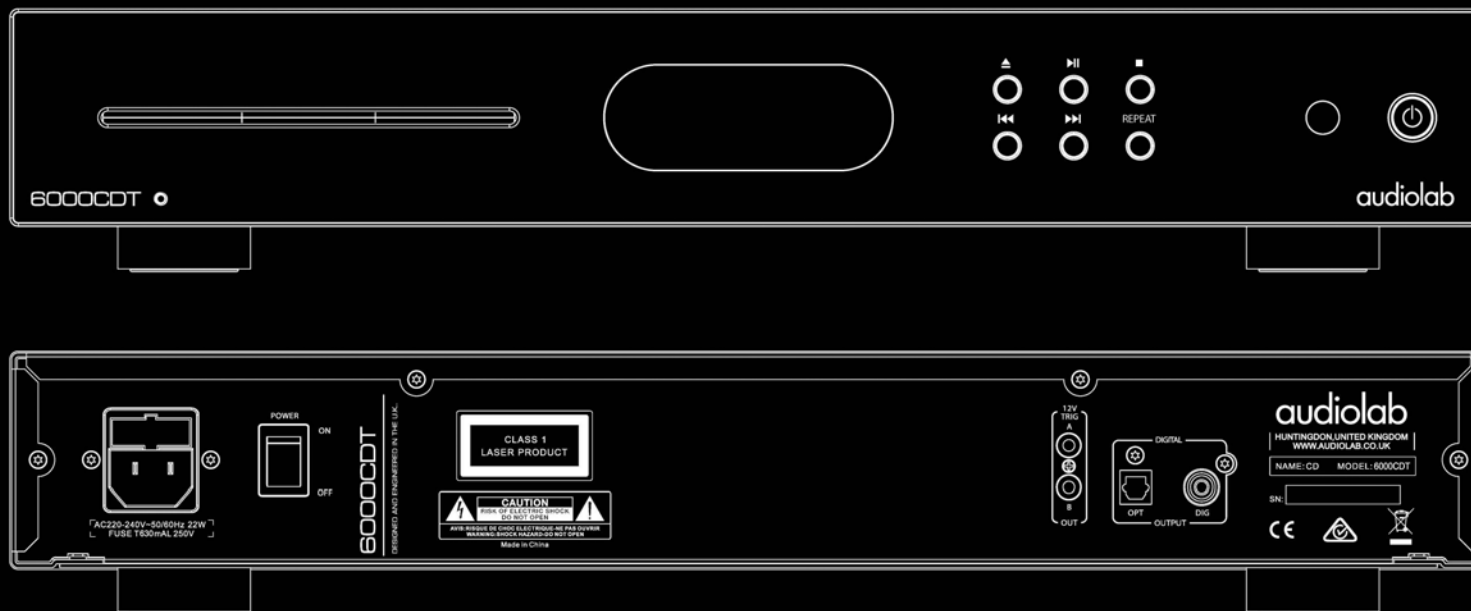

6000CDT

Instrukcja obsługi

audiolab

1. Ważne instrukcje bezpieczeństwa



Ten symbol błyskawicy z grotem strzały, umieszczony wewnątrz trójkąta równobocznego, ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności niez izolowanego "niebezpiecznego napięcia" w obudowie produktu, które może mieć wystarczającą wielkość, aby stanowić ryzyko porażenia prądem.

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nigdy nie zdejmuj pokrywy lub tylnego panelu urządzenia, ponieważ nie ma za nimi części, które mogą być obsługiwane przez użytkownika. Wszelkie prace serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych instrukcji obsługi i serwisowania w literaturze dołączonej do urządzenia.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku przekazania tego produktu osobie trzeciej, należy przekazać jej niniejszą instrukcję obsługi.

Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń. Postępować zgodnie z wszystkimi instrukcjami.

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody. Wyczyść ją suchą szmatką.

Nie należy instalować urządzenia w ograniczonej przestrzeni lub w zabudowie, takiej jak regał z książkami lub podobny mebel, a także zapewnić dobrą wentylację po stronie otwartej. Wentylacja nie powinna być utrudniona przez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak rysunki, obrusy, zasłony i tym podobne.

Nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.

Nie wolno modyfikować urządzeń zabezpieczających wyrównanych lub uziemionych wtyczek sieciowych. Wtyczka wyrównana ma dwa bieguny, jeden szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bieguny i jeden styk uziemiający. Szerszy biegun i trzeci styk uziemiający służą Twojemu bezpieczeństwu.

Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka ściennego, należy skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany nieprawidłowej wtyczki. przy wtyczkach, gniazdkach i w miejscu, w którym wychodzi on z urządzenia. Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy lub gdy nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.

Wszelkie prace serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Serwis jest wymagany, gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, np. przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, ciecz została rozlana lub przedmioty wpadły do obudowy urządzenia, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone.

Uwaga: Niniejsza instrukcja serwisowa przeznaczona jest wyłącznie dla wykwalifikowanych osób. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy wykonywać samodzielnie żadnych czynności serwisowych innych niż te zawarte w instrukcji obsługi, chyba że są one wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników.

Nie należy instalować urządzenia w ciasnych pomieszczeniach, takich jak regały z książkami lub podobne szafki, a w otwartych przestrzeniach należy zapewnić dobrą wentylację. Nie należy utrudniać wentylacji poprzez zasłanianie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy lub zasłony.

Ostrzeżenie: Należy używać wyłącznie części montażowych i akcesoriów, które są zalecane lub dostarczane przez producenta (takie jak wyłączne przewody sieciowe, baterie itp.).

Ostrzeżenie: Przed zainstalowaniem i uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi elektryki i bezpieczeństwa, umieszczonymi na zewnętrznej stronie obudowy urządzenia.

Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Urządzenie nie powinno być narażone na kapiące lub rozpryskujące się płyny, a naczynia wypełnione płynami, takie jak wazon, nie powinny być stawiane na urządzeniu.

Ostrzeżenie: Na zaciskach oznaczonych symbolem napięcia może występować napięcie o wartości stanowiącej zagrożenie porażenia prądem. Zewnętrzne okablowanie do tych zacisków wymaga instalacji przez wykwalifikowaną osobę lub użycia gotowych przewodów lub kabli.



Połączenie z uziemieniem ochronnym. Urządzenie powinno być podłączone do gniazda ściennego z uziemieniem ochronnym.

Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w klimacie umiarkowanym / tropikalnym.

Podłączenie do sieci: Napięcie sieciowe urządzenia Audiolab serii 6000 jest podane na tylnym panelu. Jeśli nie odpowiada to napięciu sieciowemu w Twoim regionie, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wyregulowania urządzenia.

Bezpiecznik sieciowy znajduje się z tyłu urządzenia i jest dostępny po wyjęciu wtyczki IEC. W rzadkich przypadkach, gdy bezpiecznik jest uszkodzony, przed wymianą bezpiecznika na nowy o odpowiedniej wartości i typie należy sprawdzić, czy nie ma widocznej przyczyny. Wartości bezpieczników są następujące: 240 V (Wielka Brytania, Europa, Chiny, itp.) T630mAL 250 V

CLASS 1
LASER PRODUCT

Ten symbol oznacza, że urządzenie zawiera element laserowy. Otwarcie obudowy naraża użytkownika na promieniowanie wiązki laserowej.



Deklaracja zgodności UE

Niniejszym producent, IAG Group Ltd. deklaruje, że odtwarzacz CD Audiolab 6000CDT jest zgodny z następującymi wymaganiami dyrektyw Rady Europejskiej:

Dyrektywa 2014/30/UE, Dyrektywa LVD 2014/35/EU, Dyrektywa RoHS (UE)2015/863 zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2011/65/UE i spełnia zasadnicze wymagania zgodnie z tymi dyrektywami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.horn.eu w sekcji "dokumenty" kart wymienionych produktów. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Producent:

IAG Group Ltd., Sanecore Science & Technology Industry Park, Jiuwei Village, Xixiang Town, Shenzhen, Chiny, www.wharfedale.co.uk

Importer i dystrybutor:

Horn Distribution S.A., ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa, www.horn.eu

2. Wprowadzenie

Witamy w serii 6000 firmy Audiolab.

Model 6000CDT to wysokiej jakości transport CD, który jest doskonałym partnerem dla innych urządzeń Audiolab, takich jak 6000A.

Mamy nadzieję, że będą się Państwo cieszyć jego działaniem przez wiele lat.

Aby uzyskać najlepszą wydajność urządzenia 6000CDT, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Właściwości:

- Automatyczna aktywacja urządzenia poprzez wyjście wyzwalające 12 V.
- Display On / Off Opcje.
- Funkcja Auto Standby z opcjami włączenia / wyłączenia.

Wejścia:

- Odtwarzanie płyt CD

Wyjścia:

- Optyczne i współosiowe wyjście cyfrowe SPDIF.

Rozpakowanie.

Rozpakuj wszystkie części. Skrzynka powinna zawierać następujące elementy:

- Audiolab 6000CDT
- Kabel zasilający IEC odpowiedni dla danego obszaru
- Jeden pilot zdalnego sterowania z dwiema bateriami AAA
- Niniejsza instrukcja obsługi

Jeśli brakuje którejs z tych części lub jest ona uszkodzona, należy jak najszybciej poinformować o tym sprzedawcę. Zachowaj opakowanie na wypadek transportu wzmacniacza w przyszłości. W przypadku utylizacji opakowania należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących recyklingu.

Uwaga: Odtwarzacz 6000CDT należy podłączyć bezpośrednio do przedwzmacniacza z wbudowanym przetwornikiem C/A za pomocą wyjść DIGI lub OPT.

Line-up


Urządzenie jest zaprojektowane tak, aby nagrzewało się podczas pracy. Należy jednak upewnić się, że żadne otwory wentylacyjne nie są zablokowane.

Umieść urządzenie na stabilnej półce lub stole. Jeśli używasz stojaka na sprzęt, upewnij się, że urządzenie ma wystarczającą wentylację i jest umieszczone na własnej półce.


Aby zminimalizować zakłócenia, należy umieścić zasilacz w stabilnym miejscu i jak najdalej od wrażliwego wejścia analogowego. Sprawdź, czy napięcie w sieci odpowiada napięciu robocznemu urządzenia, które jest wydrukowane z tyłu urządzenia (w pobliżu wtyczki sieciowej).

W razie wątpliwości należy skonsultować się z dealerem. W przypadku przeprowadzki do miejsca o innym napięciu sieciowym należy skontaktować się ze sprzedawcą firmy Audiolab lub z kompetentnym serwisantem.

3. Elementy obsługi i połączenia

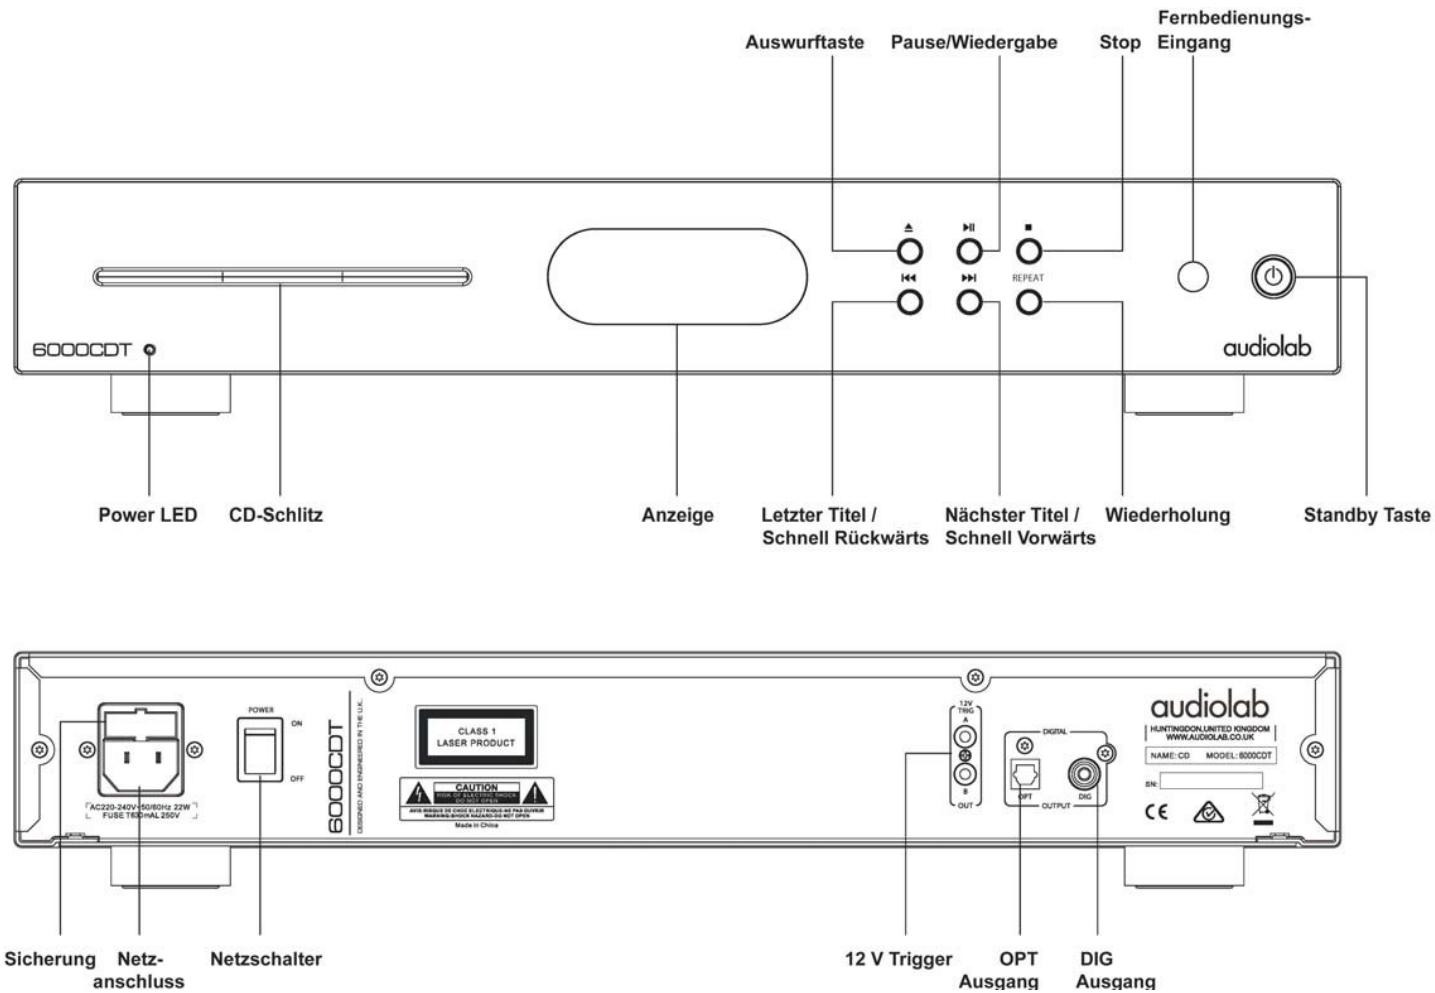

4. Pilot zdalnego sterowania.

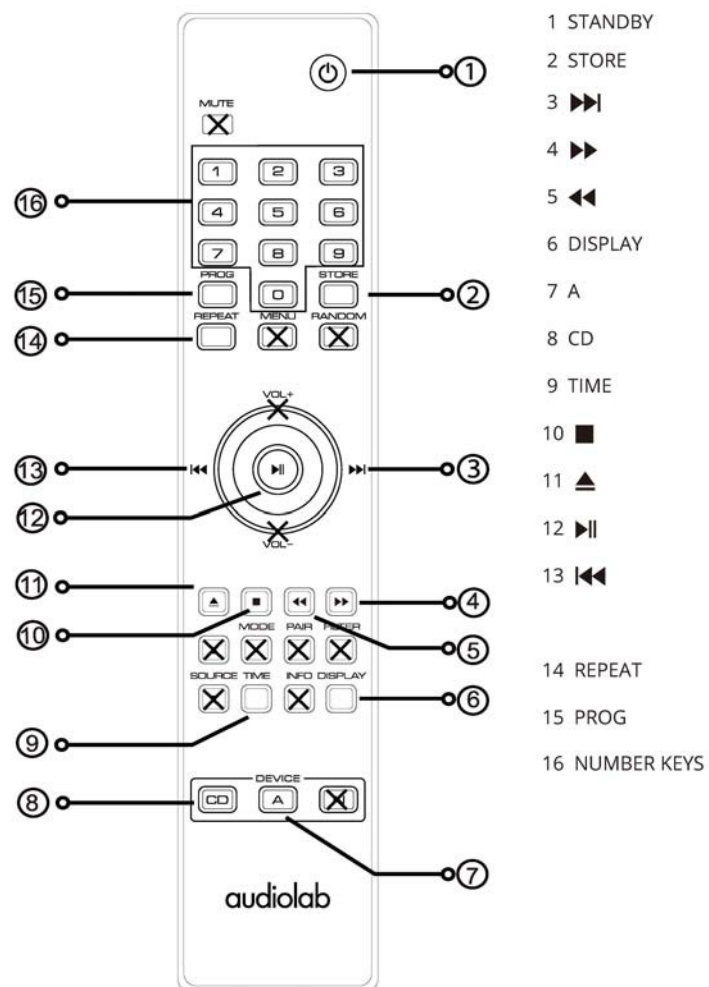

Naciśnij, aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości lub z niego wyjść Naciśnij, aby zapisać utwór w trybie programowania Przejście do następnego utworu na płycie CD

Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć do przodu Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć do tyłu Naciśnij, aby włączyć / wyłączyć wyświetlacz Naciśnij, aby wybrać tryb 6000A Naciśnij, aby wybrać tryb 6000CDT

Naciśnij, aby przełączyć pomiędzy pozostałym a upływającym czasem utworu Naciśnij, aby zatrzymać płytę CD

Naciśnij, aby wysunąć / załadować płytę CD

Naciśnij, aby przełączyć pomiędzy startem / pauzą podczas odtwarzania płyty CD Naciśnij raz, aby powtórzyć bieżący utwór na płycie CD Naciśnij ponownie, aby powrócić do poprzedniego tytułu

Naciśnij, aby powtarzać odtwarzanie całej płyty CD Naciśnij, aby zaprogramować wybrane utwory Naciśnij, aby wybrać utwór według numeru

Pasujące baterie

Otwórz komorę baterii, zapakuj dostarczone baterie AAA i umieść je w komorze baterii, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację. Następnie załóż pokrywę komory baterii.

Zawsze używaj baterii AAA i wymieniaj je w zestawach - nigdy nie mieszaj starych i nowych baterii.

Bardzo słabe baterie mogą wyciekać i uszkodzić pilota. Dlatego należy zawsze wymieniać baterie w odpowiednim czasie!

Uwaga: Nieprawidłowe obchodzenie się z baterią może spowodować pożar lub poparzenia. Dlatego nie należy demontować, zginać, przebijać lub zwierać baterii, ani wrzucać ich do ognia lub wody.

Nie należy próbować otwierać ani naprawiać baterii. Zużyte baterie należy zawsze utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi recyklingu obowiązującymi w danym regionie.

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania obsługuje kilka różnych urządzeń firmy Audiolab. Przyciski na pilocie, które zostały przekreślone powyżej, są przeznaczone do użytku z innymi urządzeniami Audiolab i nie będą działać w przypadku korzystania z 6000CDT.


Skieruj pilota zdalnego sterowania na odbiornik zdalnego sterowania i naciśnij odpowiedni przycisk. Pilot powinien znajdować się w odległości 15 m od wzmacniacza, a oba urządzenia muszą mieć bezpośredni kontakt wzrokowy.

5. Połączenia.

Wyjścia cyfrowe


Wyjście koaksjalne i optyczne

Dostępne jest jedno koaksjalne i jedno optyczne wyjście cyfrowe SPDIF. Podłącz odpowiedni koncentryczny (w pełni ekranowany) kabel cyfrowy lub optyczny kabel cyfrowy do odpowiedniego wyjścia cyfrowego SPDIF urządzenia 6000CDT i do wejścia przetwornika cyfrowo-analogowego lub do wejścia cyfrowego wzmacniacza lub przedwzmacniacza.

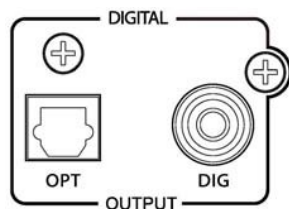

Przylączya wyzwalające 12 V

6000CDT posiada parę złączy wyzwalających 12 V na tylnym panelu, które mogą aktywować wejścia wyzwalające Audiolab 6000A lub dowolnego innego urządzenia. Jeśli posiadasz system Audiolab serii 6000, zalecamy korzystanie z wyzwalaczy. Dzięki temu wszystkie urządzenia serii 6000 mogą być przełączane w tryb gotowości i wychodzone z niego za pomocą połączeń wyzwalających. Do podłączenia jednostki sterującej potrzebny jest kabel, którego jeden koniec pasuje do wyjścia wyzwalacza jednostki sterującej, a drugi wyposażony jest we wtyczkę jack 3,5 mm. W przypadku urządzeń Audiolab serii 6000 jest to kabel połączeniowy z wtyczkami jack 3,5 mm na obu końcach.

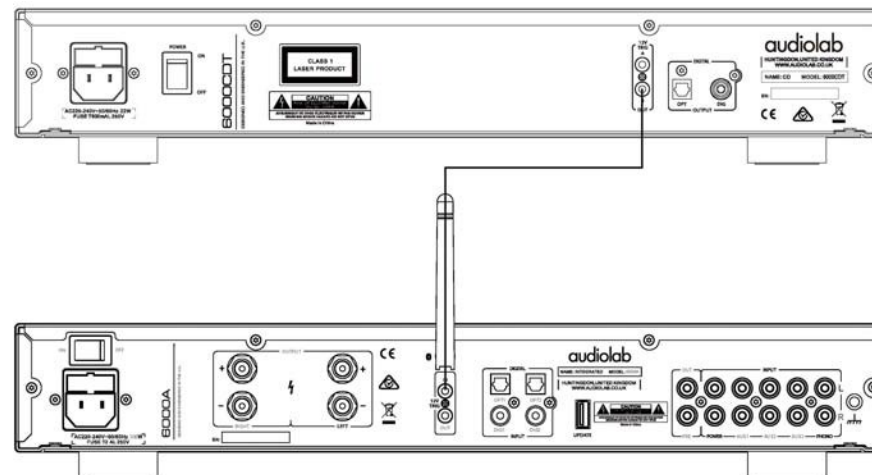

Przylączye sieciowe

Przed podłączeniem 6000CDT do sieci zasilającej należy upewnić się, że wszystkie inne połączenia systemu zostały wykonane prawidłowo i bezpiecznie. Upewnij się, że przełącznik zasilania ON / OFF znajdujący się z tyłu urządzenia jest w pozycji wyłączonej.

Teraz podłącz dostarczony kabel sieciowy do gniazda prądu zmiennego. Urządzenie 6000CDT jest teraz gotowe do użycia.

6. Działanie.

Włączanie i wyłączanie

Podłączyć wszystkie komponenty systemu do sieci elektrycznej. Włączyć zasilanie. Włączyć wszystkie urządzenia źródłowe, w tym 6000CDT. Dopiero wtedy włącz wzmacniacze mocy.

Wyłączyć: Jeżeli nie są one aktywowane przez wyzwalacz, należy najpierw wyłączyć wzmacniacz przed wyłączeniem 6000CDT.

Włączanie: Dioda LED zasilania zapala się, a na wyświetlaczu pojawia się ekran powitalny. Po krótkim czasie urządzenie się uruchamia.

Tryb czuwania

Po włączeniu 6000CDT przechodzi w tryb czuwania. Naciśnij przycisk STANDBY, aby wyprowadzić 6000CDT z trybu czuwania. Wskaźnik LED zasilania zaświeci się jaśniej, a na wyświetlaczu pojawi się ekran startowy "6000CDT", gdy urządzenie będzie gotowe do pracy.

Funkcja Auto Standby przełącza urządzenie w tryb gotowości po 20 minutach bezczynności.

Funkcję tę można skonfigurować w MENU (patrz strona 10) i ustawić na 20 minut, 1 godzinę lub Nigdy.

Ładowanie płyty

Włóż płytę CD do gniazda. Na wyświetlaczu pojawi się teraz informacja o płycie. Po odczytaniu informacji o ścieżce następuje zatrzymanie odtwarzania płyty.

Odtwarzanie płyty

Naciśnij, aby ►|| odtworzyć płytę. Naciśnij,

aby ►||wstrzymać odtwarzanie płyty.

Naciśnij , aby zatrzymać płytę. ■Naciśnij

przycisk , aby wysunąć ▲płytę.

Następny / Poprzedni Tytuł

Nacisnąć, aby przejść do następnego utworu. ►►

Naciśnij, aby powtórzyć bieżący utwór, ◀◀ naciśnij dwukrotnie, aby powrócić do poprzedniego utworu.

Nacisnąć kilkakrotnie, aby ►►/◀◀przewinąć do przodu lub do tyłu po jednej ścieżce.

Jeśli liczba ścieżek na płycie zostanie przekroczona, odtwarzacz wykona skok i rozpocznie odtwarzanie od ścieżki 1.

Przewiń do tyłu obok ścieżki 1, a następnie odtwarzacz zacznie przewijać do tyłu, zaczynając od ostatniej ścieżki na płycie.

Wyszukiwanie do przodu i do tyłu podczas odtwarzania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk na ◀◀/►► pilocie zdalnego sterowania. Teraz rozpoczyna się wyszukiwanie w przód i wstecz.

Bezpośredni wybór tytułów na pilocie zdalnego sterowania

Wybierz żądany tytuł bezpośrednio na klawiaturze numerycznej pilota zdalnego sterowania. Następnie płyta będzie odtwarzana do przodu od wybranego tytułu. Jeżeli wybierzesz tytuł z jedną cyfrą (np. 1) na płycie zawierającej więcej niż 10 tytułów, odtwarzacz zatrzyma się na chwilę i poczeka, aż zostanie wprowadzona druga cyfra. Jeśli nie wprowadzisz kolejnej cyfry, odtwarzacz rozpocznie odtwarzanie od wprowadzonego jednocyfrowego numeru tytułu. Jeśli wybór jest nieważny, wyświetlacz powraca do poprzedniego stanu.

Odtwarzanie programów

Można utworzyć własny program zawierający do 99 wybranych utworów. Jeżeli płyta została zatrzymana, należy przejść do trybu programowania.

Naciśnij PROG, aby wejść w tryb programowania. Wprowadź numer ścieżki i naciśnij przycisk STORE, aby zapisać.

Aby odtworzyć program, naciśnij ►||. Aby wstrzymać

program, naciśnij ■.

Aby usunąć program z pamięci: Program jest zapisywany w pamięci odtwarzacza do momentu jego usunięcia.

Naciśnij dwa razy lub ■wysuń płytę, aby usunąć zapisany program.

W trybie programu czas miga.

Powtarzanie odtwarzania

Naciśnij przycisk REPEAT na pilocie, aby powtarzać w sposób ciągły wszystkie ścieżki na płycie.

W trybie programu naciśnij przycisk REPEAT na pilocie, aby powtarzać wszystkie wybrane utwory.

Wyświetlanie czasu tytułowego

Naciśnij przycisk TIME, aby przełączać między czasem pozostałym a czasem, który upłynął.

Ustawienie wyświetlacza

Przycisk DISPLAY na pilocie zdalnego sterowania przełącza wyświetlacz na panelu przednim pomiędzy ON / OFF.

Jeśli wyświetlacz jest w pozycji OFF: Jeśli zostanie użyty element sterujący na panelu przednim lub zostanie naciśnięty dowolny przycisk na pilocie, wyświetlacz zostanie na krótko włączony, a następnie po 5 sekundach ponownie wyłączony.

7. Gwarancja.

Dla produktu obowiązują warunki gwarancji wydanej przez firmę Horn Distribution S.A. w kraju zakupu.

Sprawdź, czy wraz z zakupionym produktem otrzymałeś druk karty gwarancyjnej, w której opisano warunki gwarancji. Ustawowo okres ochrony gwarancyjnej nowego produktu wynosi 2 lata, jednakże prosimy o sprawdzenie, czy na zakupiony model produktu obowiązuje dodatkowa, przedłużona gwarancja. Dokładne informacje otrzymacie Państwo zawsze w sklepie specjalistycznym, w którym dokonano zakupu kolumn głośnikowych. Więcej przydatnych informacji o produkcie, do którego jest

dołączona niniejsza instrukcja znajdziesz na stronie dystrybutora pod adresem www.horn.eu.

Uwaga! Za odpowiednie ustawienie i podłączenie głośnika odpowiedzialny jest użytkownik. Producent, ani dystrybutor nie przejmuje odpowiedzialności za szkody lub wypadki powstałe wskutek niewłaściwego ustawienia lub podłączenia głośników przez użytkownika.

Pozbywanie się zużytego sprzętu

(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

8. Dane techniczne.

Pomiary wykonano przy zasilaniu 230 V.

Poziom napięcia wyjścia cyfrowego: 600 ± 50 mVpp

Pasma przenoszenia: 20 Hz. Do 20 kHz. ≤ 0,01 dB

Impedancja wyjściowa: 75 ± 1 Ω

Maksymalna częstotliwość próbkowania:

44,1 kHz.

Maksymalny pobór mocy: 15 W

Pobór mocy w trybie gotowości :< 0,5 W

Wymagania dotyczące zasilania: 240 V - 50-60 Hz. Prąd zmienny

230 V - 50-60 Hz. Prąd zmienny

115 V - 50-60 Hz. Prąd zmienny

100 V - 50-60 Hz. Prąd zmienny

Wymiary (WxHxD) w mm: 445 x 65,5 x 300 z nóżkami, zaciskami i

kartonem Wymiary (WxHxD) mm: 512 x 146 x 467 **Waga netto:** 5,4 kp

Importer i dystrybutor:
Horn Distribution S.A
ul. Kurantów 34
02-873 Warszawa
www.horn.eu

Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów typograficznych i drukarskich.